

KENWOOD

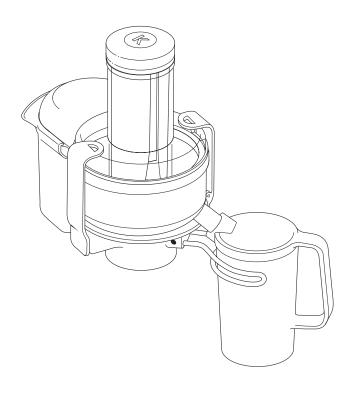

AT641

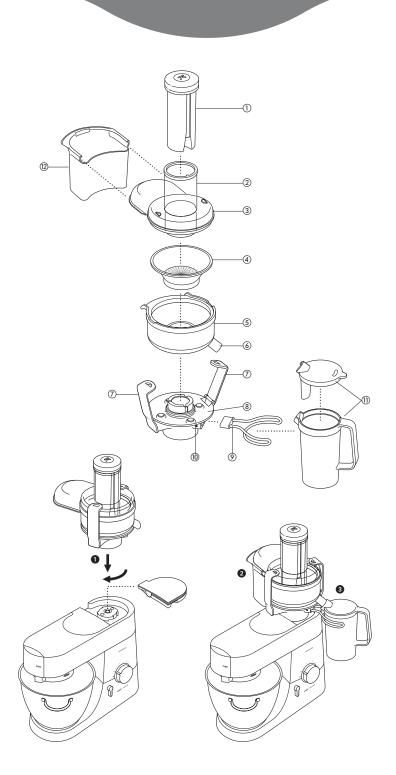

Русский

См. иллюстрации на передней странице

Используйте центробежную соковыжималку для получения сока из фруктов и овощей.

Перед использованием приспособления Kenwood

- Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
- Распакуйте изделие и снимите все упаковочные ярлыки.

Меры безопасности

- Не пользуйтесь соковыжималкой, если поврежден фильтрующий блок.
- Режущие лезвия на основании фильтрующего блока очень остры, поэтому будьте осторожны при обращении с ними или при чистке фильтрующего блока.
- Пользуйтесь только прилагаемым толкателем. Запрещается вставлять пальцы в трубку для подачи. Перед очисткой трубки для подачи выньте вилку из розетки.
- Перед снятием насадки выключите прибор и дождитесь остановки фильтрующего блока.
- Вынимайте вилку из розетки:
 перед разборкой или сборкой
 перед чисткой
 - перед чисткой
 - о после использования прибора.
- Запрещается пользоваться неисправной соковыжималкой.
 Проверьте или отремонтируйте ее (см. раздел "Обслуживание и ремонт").
- Запрещается пользоваться неисправной насадкой.
- Не оставляйте работающую соковыжималку без присмотра.
- Не касайтесь движущихся частей.
- Чрезмерные усилия при использовании механизма блокировки могут привести к повреждению прибора и травмам.

- Если при использовании данного приспособления ощущается чрезмерная вибрация, отрегулируйте скорость или выключите прибор, отсоедините вилку от розетки и удалите засор.
- Людям (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями, а также при недостатке опыта и знаний разрешается пользоваться данным бытовым прибором только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, и после инструктажа по использованию прибора.
- Дети должны быть под присмотром и не играть с прибором.
- Этот бытовой электроприбор разрешается использовать только по его прямому назначению. Компания Кепwood не несет ответственности, если прибор используется не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией.

Перед первым использованием

1 Вымойте соковыжималку, как описано в разделе "Очистка".

Условные обозначения

- 1) толкатель
- (2) загрузочная трубка
- ③ крышка
- фильтрующий блок
- ⑤ чаша
- б слив для сока
- 7) фиксирующие зажимы
- (8) основание
- 9 держатель емкости для сока
- кнопка размыкания держателя емкости для сока
- емкость для сока и крышка
- (12) коллектор для мякоти

Использование центробежной соковыжималки

Подготовка продуктов

- Удалите косточки (из слив, персиков, вишен и т. п.).
- Удалите жесткую кожуру (с дынь, ананасов, огурцов, картофеля и т.р.).
- Продукты с мягкой кожицей и другие продукты нужно только вымыть (яблоки, груши, морковь, редиска, листья салата, капуста, петрушка, шпинат, виноград, клубника, сельдерей и т. п.).
- Кожура цитрусовых Очистите плоды от кожуры и снимите белую пленку, иначе сок может получиться горьким. Для получения лучшего результата используйте приспособление для отжима сока из цитрусовых, которое продается отдельно.

Сборка и использование

- Перед сборкой прибора снимите крышку гнезда высокой скорости.
- Поместите чашу на основание таким образом, чтобы слив для сока был совмещен с выемкой на основании.
- 2 Установите в чаше фильтрующий блок, удостоверившись в том, что стрелки ▼ на нижней плоскости фильтрующего блока совпадают со стрелками ▼ на верхней части основания.
- Установите крышку, удостоверившись, что выступ на крышке совпадает с выступом носика чаши.
- 4 Закрепите крышку, оттянув крепящие зажимы от основания, подняв их вверх и зафиксировав на выемках крышки сверху. Нажмите на зажимы на основании, чтобы зафиксировать их в этом положении.
- 5 Подсоедините соковыжималку к

- миксеру, поворачивая ее, пока она не встанет на место 1.
- 6 Вставьте коллектор мякоти в крышку **2**.
- 7 Вставьте держатель емкости для сока в гнезда, и он автоматически зафиксируется там.
- 8 Накройте емкости для сока крышкой и поместите ее в держатель 3.

10 Загрузите соковыжималку

- 9 При необходимости нарежьте продукты до тех размеров, чтобы проходили в загрузочную трубку.
- продуктами через загрузочную трубку. Для оптимального приготовления пользуйтесь скоростным режимом 2 и не превышайте режим 2. Равномерно загружайте продукты толкателем, следя за тем, чтобы выемка на толкателе совпадала с

выступом на ободке загрузочной

трубки - не погружайте пальцы

- в загрузочную трубку. 11 Выключите прибор и выньте вилку из розетки.
- 12 Разбирайте соковыжималку в порядке, обратном сборке. Держатель емкости для сока вынимается при нажатии кнопки размыкания.

Важно

- При возникновении вибрации выключите соковыжималку и удалите мякоть из фильтрующего блока (Соковыжималка вибрирует в случае неравномерного распределения мякоти).
- Во время использования регулярно выключайте прибор и опорожняйте емкости для мякоти и сока.

Советы

- Чтобы получить максимальное количество сока, подачу мягких продуктов производите медленно.
- Витамины быстро исчезают чем скорее вы выпьете сок, тем больше витаминов вы получите.
- Если сок необходимо хранить в течение нескольких часов, поместите его в холодильник. Сок сохранится лучше, если в него добавить несколько капель лимонного сока.
- Не пейте больше трех стаканов (по 230 мл) сока в день, если только это вам не рекомендовано.
- Для детей сок следует разбавлять равным количеством воды.
- Сок из темнозеленых (брокколи, шпинат) или темнокрасных (свекла, красная капуста) овощей является чрезвычайно концентрированным, поэтому обязательно разбавляйте его.
- Фруктовые соки богаты фруктозой (фруктовым сахаром), поэтому люди, больные диабетом или с пониженным содержанием сахара в крови, не должны употреблять слишком много сока.

Очистка

- Перед тем, как снять приспособление с миксера, всегда выключайте его и вынимайте вилку из розетки.
- Полностью разбирайте приспособление перед чисткой.
- Для облегчения процесса чистки, части прибора необходимо промывать сразу после использования.
- Основание всегда должно быть сухим.

 Некоторые продукты, например морковь, вызывают появление пятен на пластмассе. Для удаления пятен протирайте детали тряпочкой, смоченной в растительном масле.

основание

 Протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.

Фильтрующий блок

- Прочищайте фильтр только мягкой щеткой.
- Регулярно осматривайте фильтрующий блок на наличие повреждений. При наличии повреждений не используйте фильтрующий блок.
 Обратитесь в сервисное агентство.

Другие детали

Промойте и высушите.
 Запрещается мыть в
 посудомоечной машине.

Обслуживание и забота о покупателях

- При повреждении шнура в целях безопасности он должен быть заменен в представительстве компании или в специализированной мастерской по ремонту агрегатов KENWOOD.
 Если вам нужна помощь в:
- пользовании прибором или

вы приобрели прибор.

техобслуживании или ремонте
 Обратитесь в магазин, в котором